

Bedienungsanleitung Gläserspülmaschine

Sie haben folgende Möglichkeiten das Gerät als Gläserspüler zu benutzen:


1. Variante

1. Die 50° Taste muss gedrückt sein.
2. Beim Warmwasseranschluss können Sie den Drehschalter auf 180° einstellen, also eine halbe Drehung nach rechts siehe (Abb. 1).
3. Es sollte **höchstens** ein halber Teelöffel des Spülmittels in die offene Kammerhälfte eingefüllt werden. Die Kammer sollte **nicht** geschlossen werden.
4. Tür des Gerätes schließen und die Starttaste drücken.
5. Es erfolgt ein Spülvorgang (ca. 2 Min.) danach wird automatisch der Klarspülvorgang aktiviert.
6. Ist der Klarspülvorgang beendet öffnet sich die Tür selbständig.

2. Variante


1. Die 50° Taste muss gedrückt sein.
2. Beim Warmwasseranschluss können Sie den Drehschalter auf 270° einstellen, also eine $\frac{3}{4}$ Drehung nach rechts siehe (Abb. 2).
3. Füllen Sie **kein** Spülmittel in das Gerät.
4. Vergewissern Sie sich, dass genügend Klarspülmittel im Klarspülmittelbehälter enthalten ist, weiterhin sollte die Einstellung der Dosierung (1 – 5) kontrolliert werden.
5. Tür des Gerätes schließen und die Starttaste drücken.
6. Es erfolgt nur eine Klarspülung.
7. Ist der Klarspülvorgang beendet, öffnet sich die Tür selbständig.

Abb. 1
Drehschalter

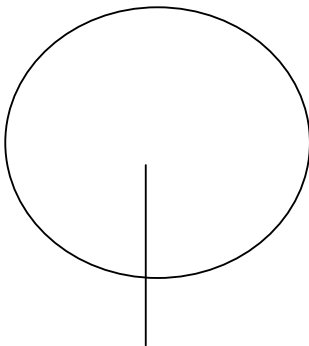

1. Variante 180°

Abb. 2
Drehschalter

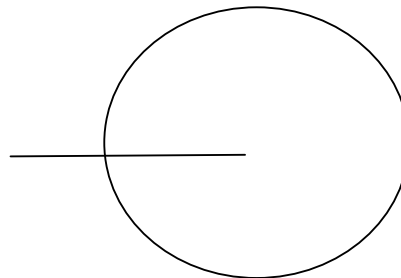

2. Variante 270°